SAMSUNG

GT-P7320

Manual do utilizador

Utilizar este manual

Congratulamo-lo pela aquisição do dispositivo Samsung. Este poderoso dispositivo "vá para qualquer lugar" oferece-lhe o melhor da Web e dos smartphones na ponta dos seus dedos, numa plataforma leve e altamente versátil, perfeita para o seu estilo de vida activo. Fornecido com o sistema operativo Google Android, o dispositivo Samsung permite-lhe aceder a milhares de aplicações úteis e de entretenimento para enriquecer a sua experiência de Internet móvel.

Com acesso sem fios integrado e um ecrã táctil com boa resposta, pode ler livros e jornais enquanto se desloca; manter-se actualizado com as notícias mais recentes, desporto, meteorologia, gerir os seus ficheiros de multimédia e negócios; procurar na Web mapas, localização de empresas e muito mais.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsung.com para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante a versão do dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante o sistema operativo do dispositivo.

- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Para actualizar o software do seu dispositivo, aceda a www.samsung.com.
- Software, sons, wallpapers imagens e outros conteúdos fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento

Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

► **Consultar**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► pág. 12 (representa "consulte a página 12")

→ **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** (representa **Definições**, seguido de **Ligações sem fios e redes**)

[ ] **Parênteses rectos**—teclas do dispositivo; por exemplo: [⏻] (representa a tecla de Ligar/Repor/Bloquear)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.

- Oracle e Java são marcas registadas da Oracle e/ou dos seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registadas dos seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player® é uma marca registada da Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD é uma marca registada da SRS Labs, Inc. A tecnologia WOW HD está incorporada sob a licença da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logotipo Wi-Fi logo são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, e logos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou dos seus subsidiados e são utilizados sob licença.
- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DixV, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial DivX Certified® que reproduz vídeos em DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

DivX Certified® para reproduzir DivX® vídeos até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

Poderá reproduzir vídeos DivX® até HD 1080p

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo.
Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

Índice

Montar 11

Desembalar 11
Instalar o cartão SIM ou USIM 12
Carregar a bateria 12

Começar 15

Ligar e desligar o dispositivo 15
Descrição do dispositivo 16
Utilize o ecrã táctil 20
Conhecer o ecrã Início 22
Aceder a aplicações 25
Personalize o seu dispositivo. 26
Insira o texto 31

Web 37

Browser 37
Pulse 41
Market 42
YouTube 43
Mapas 44
Latitude 45
Locais 46
Navegação 46
Readers Hub 48
Samsung Apps 48

Comunicações 49

Mensagens 49

Google Mail 51
E-mail 52
Google Talk 55
Social Hub 56

Entretenimento 57
Música 57
Music Hub 59
Câmara 60
Vídeo 67
Galeria 68
Editor de fotografia 70

Informações Pessoais 72
Contactos 72
Calendário 76
Memorando 77

Conectividade 79
Ligações ao PC 79
Wi-Fi 81
Wi-Fi Direct 83
Bluetooth 84
AllShare 86
Partilha de rede móvel 89
GPS 90
Ligações VPN 91

Ferramentas 94
Alarme 94

Calculadora 95
Transferências 95
eBook 95
Pesquisa Google 97
Ficheiros 97
Pen Memo 99
Polaris Office 100
Pesquisa de voz 102
Relógio mundial 103

Definições 104

Aceder ao menu de Definições 104
Ligações sem fios e redes 104
Som 106
Ecrã 107
Modo de economia de energia 108
Localização e segurança 109
Aplicações 110
Contas e sincronização 111
Definições de Movimento 112
Firewall 112
Privacidade 112
Armazenamento 113
Idioma e introdução 113
Acessibilidade 117
Data e hora 118
Acerca do dispositivo 118

Resolução de problemas 119
Precauções de segurança 123
Índice remissivo 134

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida

Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.

- Os itens fornecidos com o seu dispositivo poderão variar dependendo do software e dos acessórios disponíveis na sua região ou oferecidos pela operadora.
- Poderá adquirir outros acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Instalar o cartão SIM ou USIM

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.

Para instalar o cartão SIM ou USIM,

1. Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
2. Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

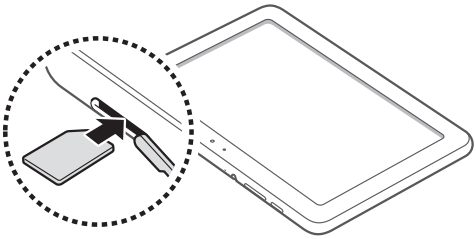

3. Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

Carregar a bateria

O seu dispositivo tem uma bateria incorporada. Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.

Utilize apenas carregadores recomendados pela Samsung. Carregadores não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.

- Carregue a bateria apenas com o carregador. Não pode carregar a bateria através do cabo USB.
- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria também se encontrará vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo vai-se desligar automaticamente. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Caso a bateria esteja completamente descarregada, não poderá ligar o dispositivo, mesmo com o carregador USB ligado. Permita que a bateria carregue por alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

1 Ligue o cabo USB ao carregador USB e insira a extremidade do cabo USB na entrada multifunções.

O formato do carregador USB poderá diferir, dependendo da sua região.

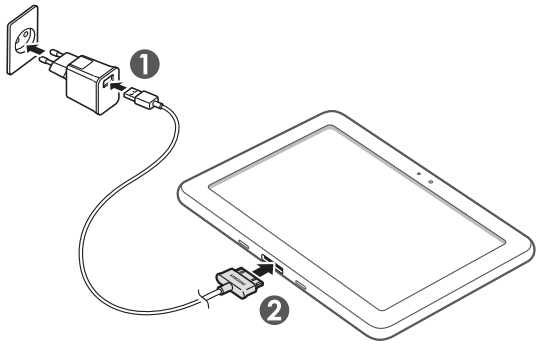

Uma conexão inapropriada do carregador USB poderá causar sérios danos ao seu dispositivo ou ao carregador USB. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

2 Ligue o carregador USB a uma tomada eléctrica.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Caso isto aconteça, desligue o carregador USB da tomada, ou desligue o cabo USB do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu telemóvel nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência autorizado Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue primeiro o carregador USB e o cabo USB do dispositivo e só depois da tomada.

Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Mantenha o carregador junto da tomada para quando necessário.

Começar

Ligar e desligar o dispositivo

Ligue o seu dispositivo,

1. Prima sem soltar [⏻].
2. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar [⏻] e seleccione **Desligar** → **OK**.

› Alterar para modo Voo

No modo Voo, pode desactivar as ligações sem fios e utilizar serviços que não dependem da rede em áreas onde estes dispositivos sem fios são proibidos, por exemplo, em aviões e hospitais.

Para activar o modo Voo, vá a **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Modo de voo**. Pode também premir sem soltar [⏻] e seleccionar em seguida **Modo de voo**.

Para desactivar o modo Voo e utilizar as ligações sem fios, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** e retire a selecção da caixa junto de **Modo de voo**.

Descrição do dispositivo

› Esquema do dispositivo

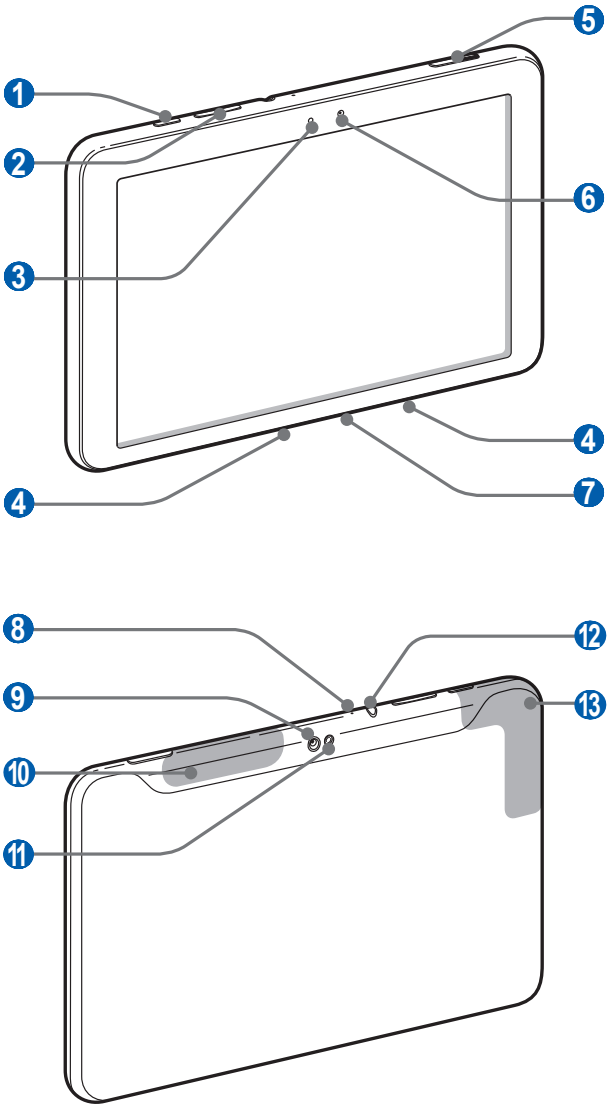

Número	Função
❶	Tecla de Ligar/Repor/Bloquear
❷	Tecla de Volume
❸	Sensor de luz
❹	Altifalante
❺	Ranhura do cartão SIM
❻	Objectiva da câmara frontal
❼	Entrada multifunções
❽	Microfone
❾	Objectiva da câmara traseira
❿ [1]	Antena GPS
⓫	Flash
⓬ [2]	Entrada do auricular
⓭	Antena principal

1. Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos, enquanto utiliza a função GPS.
2. Ligar um auricular de forma imprópria no dispositivo, poderá danificar a entrada do auricular ou o auricular.

› Teclas

Tecla	Função
Ligar/ Repor[1]/ Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar); Reiniciar o dispositivo (prima sem soltar por 8 a 10 segundos); Bloquear o ecrã táctil.
Volume	Ajustar o volume do dispositivo.

1. Se o seu dispositivo sofrer erros fatais ou desligar-se, ou bloquear, poderá ter que reiniciar o dispositivo para voltar a funcionar.

› Ícones indicadores

Os ícones mostrados no fundo do visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
G	Rede GPRS ligada
E	Rede EDGE ligada
H	Rede HSDPA ligada
3G	Rede UMTS ligada
4G	Rede LTE ligada
	Abrir PAs Wi-Fi disponíveis

Ícone	Definição
	PA Wi-Fi ligado
	Bluetooth activo
	Receber dados GPS
	Sincronizado com a Web
	Transferir dados
	Transferir dados
	Ligado ao PC
	Ancoragem USB activada
	PA Móvel activo
	Nova mensagem de e-mail
	Novo Google Mail
	Alarme activado
	Notificações de eventos
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo de voo activado
	Reprodução de música em curso
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
[1]	Nível de carga da bateria
	Impossível carregar
	Hora actual

1. Se utilizar um carregador não aprovado pela Samsung, este indicador não irá aparecer.

Utilize o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.

- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita húmidade ou quando em contacto com água.

- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção, antes de utilizar o equipamento.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou stylus.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

- Tocar: Toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- Arrastar: Toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- Toque sem soltar: Toque sem soltar, durante mais de 2 segundos, num item para abrir a lista de opções pop-up.

- Arraste e largue: Toque sem soltar o seu dedo do item e arraste o dedo para mover o item.
- Dois toques: Toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotos.

› Rodar o ecrã táctil

O seu telemóvel tem um sensor de movimento incorporado que detecta a sua orientação. Se rodar o dispositivo, o interface irá automaticamente rodar de acordo com a orientação.

Para que o interface mantenha a orientação, seleccione o lado direito da barra sistema, e seleccione em seguida **Rotação autom.** no painel de notificações.

› Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil

Quando o dispositivo não é utilizado durante um período de tempo especifíco, desliga o ecrã táctil e bloqueia-o automaticamente para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear manualmente o ecrã táctil, prima [⏻].

Para desbloquear, ligue o ecrã e prima [⏻], e arraste 🔒 em qualquer direcção até chegar ao bordo do circulo.

Pode activar a função bloqueio do ecrã para evitar que outros utilizem e acedam à sua informação e dados pessoais gravados no seu dispositivo. ► pág. 28

Conhecer o ecrã Início

Quando o dispositivo está no modo inactivo, irá ver o ecrã Início. No ecrã Início, pode ver o estado do seu dispositivo e aceder a aplicações. Navegue para a direita ou esquerda para um painel do ecrã Início.

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para mover, directamente, para o painel correspondente.
2	Procure aplicações e ficheiros no seu dispositivo e dados específicos na web com o widget Google Search.
3	Aceda à lista de aplicações.
4	Personalize o ecrã Início.
5	Barra Sistema (Consulte a secção seguinte).

Barra sistema

Na barra de sistema, pode navegar pelos ecrãs rapidamente, aceder a aplicações, visualizar informações do sistema, e muito mais.

Número	Função
1	Capturar o ecrã actual.
2	Voltar ao ecrã anterior.
3	Voltar ao ecrã Início; Aceder ao gestor de tarefas (toque sem soltar).
4	Abre a lista de aplicações recentes; Acede à lista de aplicações (toque sem soltar).
5	Mostra os ícones indicadores e o estado actual do seu dispositivo; Abre o painel de notificações.
6	Abre o painel de mini aplicações.

› Adicionar itens ao ecrã Início

Pode personalizar o ecrã Início adicionando atalhos de aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas.

Para adicionar itens ao ecrã Início,

1. No ecrã Início, seleccione ⊞.
2. Seleccione uma categoria de itens.
   - **Widgets**: Adicionar widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções e informações convenientes.
   - **Atalhos p/ app**: Adicionar atalhos a aplicações.

- **Fundos**: Seleccionar uma imagem de fundo.
- **Mais**: Adicione atalhos de itens, tais como favoritos, contactos e mapas.

3 Seleccione um item para adicionar ao ecrã Início.

› Mover itens no ecrã Início

1 Toque sem soltar num item, para o mover, até que a grelha do ecrã Início surja.

2 Arraste o item para a localização que deseja.

› Remover itens do ecrã Início

1 Toque sem soltar num item para removê-lo.
O lixo aparece no topo direito do ecrã Início.

2 Arraste o item para o lixo.

3 Quando o item estiver vermelho, largue-o.

› Adicionar um atalho para uma aplicação.

1 Na lista de aplicações, toque sem soltar num ícone de aplicação e arraste-o para um painel do ecrã Início, ao fundo do ecrã.
O ícone de atalho de uma aplicação é adicionado ao ecrã Início.

2 Mova o ícone para a localização que pretende ou mova-o para outro painel do ecrã Início.

› Utilizar o painel de notificações

No ecrã Início ou enquanto utiliza uma aplicação, seleccione o lado direito da barra sistema, e seleccione uma opção no painel de notificações.

Pode ver o estado actual do dispositivo e utilizar as opções seguintes:

- **Wi-Fi**: Activar ou desactivar a função Wi-Fi.
- **Notificaç.**: Defina o dispositivo para o alertar sobre os vários eventos.
- **GPS**: Permite activar ou desactivar a função GPS.
- **Som/Vibração**: Activar ou desactivar o modo Vibração.
- **Rotação autom.**: Permite activar ou desactivar a função Rotação autom.
- **Bluetooth**: Permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **Modo de voo**: Activar ou desactivar o modo Voo.

Pode também ajustar o brilho do visor ou aceder ao menu de definições.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Aceder a aplicações

1. No ecrã Início, seleccione **Aplicações** para aceder à lista de aplicações.
2. Seleccione **Tudo** → uma aplicação.
   Para ver as aplicações transferidas, seleccione **As minhas aplicações**.
3. Seleccione para voltar ao ecrã anterior; Seleccione para voltar para o ecrã Início.

› Aceder às aplicações recentes

1 Seleccione para abrir a lista de aplicações que acedeu recentemente.

2 Seleccione uma aplicação.

› Utilize o gestor de tarefas

O seu dispositivo é um dispositivo multifunções. Pode correr mais do que uma aplicação ao mesmo tempo. Contudo, múltiplas tarefas podem levar a que se desligue, bloqueie, a problemas de memória, ou um maior consumo da energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários, através do gestor de tarefas.

1 Toque sem soltar em .

2 Para terminar uma aplicação, seleccione .
Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Tr. Tds.**

Personalize o seu dispositivo.

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Idioma e introdução** → **Seleccionar idioma**.

2 Seleccione o idioma que deseja.

› Defina a hora e data actuais.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Data e hora**.

2 Seleccione o seu fuso horário, defina a hora e data, e altere outras opções.

› Activar ou desactivar o tom de toque.

Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Selecção audível**.

› Ajustar o volume do dispositivo

1. Prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
2. Seleccione e arraste as barras para ajustar o nível do volume para os sons multimédia, notificações e sons de alarme.

› Mudar para o modo Silencioso

No ecrã Início ou enquanto utiliza uma aplicação, seleccione o lado direito da barra sistema, e seleccione **Som** no painel de notificações.

Pode configurar o dispositivo para alertá-lo para variados eventos no modo Silencioso. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Vibrar** → **Sempre** ou **Apenas no modo silencioso**. Quando altera para o modo Silencioso, **Vibração** irá surgir no lugar de **Silencioso** no painel de notificações.

› Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã de Início

1. No ecrã Início, seleccione → **Fundos**.
2. Seleccione uma pasta de imagens.
   Se seleccionou **Galeria** ou **Fundos**, seleccione **Fundo do ecrã principal**.
3. Seleccione uma imagem.

4 Se seleccionou um fundo animado, seleccione **Definir fundo**.

Se seleccionar uma imagem da Galeria, mova ou redimensione o rectângulo para seleccionar uma parte da imagem, e seleccione **OK**.

A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu telemóvel.

› Activar animação ao mudar janelas

Pode definir um efeito de transição entre janelas enquanto utiliza o dispositivo.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã** → **Animação**.

2 Seleccione uma opção de animação.

› Ajuste o brilho do visor

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã** → **Brilho**.

2 Retire a marca da caixa junto de **Brilho automático**.

3 Arraste a barra para ajustar o nível de brilho.

4 Seleccione **OK**.

O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

› Definir um bloqueio de ecrã

Pode bloquear o ecrã táctil, com um padrão de desbloqueio ou palavra-passe para evitar que outras pessoas utilizem o seu telemóvel sem a sua permissão.

- Assim que definir um ecrã de bloqueio, o seu dispositivo irá pedir o código de desbloqueio sempre que o ligar ou tentar desbloquear o ecrã táctil.
- Se se esquecer do seu PIN ou palavra-passe, entregue o dispositivo num Centro de Assistência Samsung para o desbloquear.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

Definir um padrão de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
2. Siga as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
3. Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Desenhe novamente o padrão para confirmar.
6. Seleccione **Confirmar**.

Defina um código PIN de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio do ecrã** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
3. Insira novamente o PIN e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
2. Inserir uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
3. Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

› Bloqueie o Cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do código PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Introduza o seu PIN e seleccione **OK**.

Assim que bloqueio por PIN estiver activado, deverá inserir o PIN de cada vez que ligar o dispositivo.

- Caso insira o código PIN errado, várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM deverá inserir um novo código para desbloquear o PIN, o PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por inserir erradamente o PUK, contacte a sua operadora.

› Activar Localizar o meu telemóvel Função

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, a função Localizar o meu telemóvel irá automaticamente enviar o número de contacto para os destinatários específicados para ajudar a localizar e obter o seu dispositivo.

Para utilizar esta função, deverá ter uma conta Samsung para controlar o seu dispositivo remotamente pela web.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Alerta de alteração SIM**.

2 Recarregue os termos e condições, seleccione a caixa de selecção junto de **Aceito** e seleccione **Aceitar**.

3 Seleccione **Iniciar sessão**.

Para criar uma conta Samsung, seleccione **Registar**.

4 Insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung, e seleccione **Iniciar sessão**.

5 Seleccione **Alerta de alteração SIM**.

6 Insira a palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **OK**.

7 Seleccione **Destinatários msg. alerta**.

8 Insira a palavra-passe da sua conta Samsung novamente e seleccione **OK**.

9 Insira um número de telefone incluindo o indicativo do país (com **+**).

10 Insira o texto da mensagem a ser enviada aos destinatários.

11 Seleccione **Concluído**.

Insira o texto

Pode inserir texto, seleccionando caracteres no teclado virtual, introduzindo escrita manual no ecrã, ou dizendo palavras para o microfone.

Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados. ► pág. 113

› Alterar o tipo de teclado

Pode alterar o tipo de teclado. Seleccione na barra sistema e seleccione um tipo de teclado (Teclado Android, Samsung, Swype)

Pode também inserir texto com a sua voz. Seleccione e uma opção de introdução de voz, de acordo com o idioma que pretende usar.

› Introduzir texto com o teclado Android

Insira texto seleccionando as teclas alfanuméricas e utilizando as teclas seguintes:

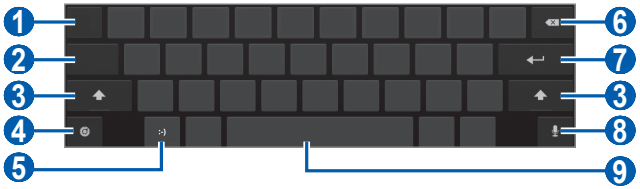

Número	Função
1	Mova o cursor para o próximo campo de introdução de texto.
2	Alterne entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
4	Alterar o idioma de introdução; Aceder às definições do teclado; Alterar o tipo de teclado ou activar a função de introdução por voz (toque sem soltar).
5	Insira um risonho; Abra a lista de risonhos (toque sem soltar).
6	Limpar o ecrã de introdução.
7	Começar num novo parágrafo ou campo.

Número	Função
8	Inserir texto por voz. Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
9	Inserir um espaço.

› Introduzir texto com o teclado Samsung

Insira texto seleccionando as teclas alfanuméricas e utilizando as teclas seguintes:

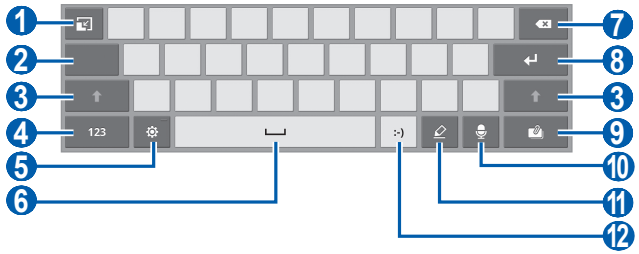

Número	Função
1	Minimizar o teclado virtual.
2	Mova o cursor para o próximo campo de introdução de texto.
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
4	Alterne entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
5	Aceda às definições do teclado; Altere o tipo de teclado ou active a função de introdução por voz (toque sem soltar).
6	Inserir um espaço.

Número	Função
❼	Limpar o ecrã de introdução.
❽	Começar num novo parágrafo.
❾	Anexar um item.
❿	Inserir texto por voz. Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
⓫	Mudar para o teclado de escrita manual.
⓬	Insira um risonho; Abra a lista de risonhos (toque sem soltar).

Pode activar o modo de texto inteligente XT9, seleccione ⚙ → **XT9**. Quando insere as duas primeiras letras de uma palavra, surge a lista de palavras alternativas.

Pode usar uma grande variedade de gestos no modo de Escrita manual para editar texto. Para mais informação acerca dos gestos, seleccione ⚙ → **Definições de escrita manual** → **Guia de gestos**.

› Introduzir texto com o teclado Swype

1 Seleccione o primeiro carácter de uma palavra e arraste o dedo para o segundo carácter sem tirar o dedo do ecrã.

2 Continue até ter concluído a palavra.

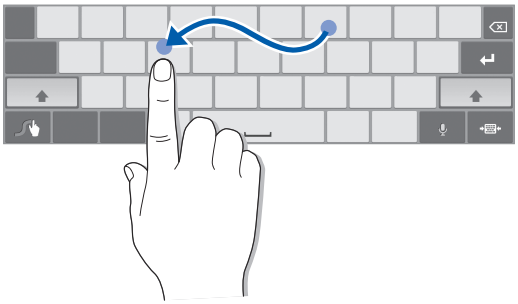

3 Tire o dedo do último carácter.

4 Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione ⎵ para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.

5 Repita os passos 1 a 4 para concluir o texto.

- Pode também tocar nas teclas para inserir o texto.
- Pode tocar sem soltar numa tecla para inserir caracteres da parte superior da tecla. Quando toca sem soltar uma tecla até que a lista de caracteres apareça, pode inserir caracteres especiais e símbolos.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

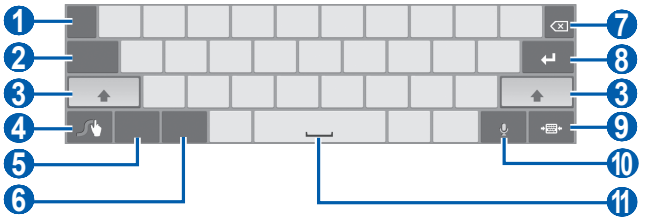

Número	Função
1	Altere o idioma de introdução.
2	Mova o cursor para o próximo campo de introdução de texto.

Número	Função
❸	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
❹	Insira a palavra sugerida ou adicione uma nova palavra ao dicionário; Abra a informação de ajuda (toque sem soltar).
❺	Alterne entre o modo Símbolos e o modo ABC.
❻	Alterne entre o modo Numérico e o modo Edição.
❼	Limpar o ecrã de introdução.
❽	Começar num novo parágrafo.
❾	Minimizar o teclado virtual.
❿	Inserir texto por voz. Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
⓫	Inserir um espaço.

› Copie e cole o texto

Enquanto insere o texto, pode usar a função colar e copiar para usar texto de outras aplicações.

1. Toque sem soltar numa palavra.
2. Arraste (◖) ou ◗ para seleccionar o texto que pretende.
3. Seleccione **Copiar** para copiar, ou **Cortar** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
4. Noutra aplicação seleccione sem soltar o campo de introdução de texto.
5. Seleccione **Colar** para inserir o texto da área de transferência para o campo de introdução de texto.

Web

Browser

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas web favoritas.

- Poderá ter custos adicionais aceder a algumas páginas e a transferir multimédia. Para mais detalhes contacte a sua operadora.
- O browser pode estar etiquetado de forma diferente, dependendo da sua região ou operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

› Browse páginas web

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet** para iniciar a sua página inicial.

Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço Web (URL) da página e seleccione .

2 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:

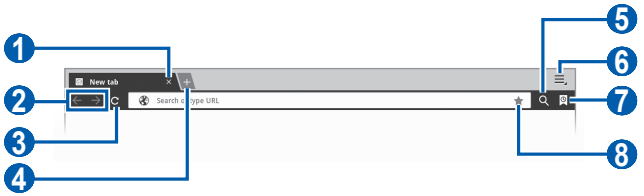

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Fechar o separador actual.
2	Mover-se para a frente e para trás nas páginas web do histórico.
3	Actualizar a página web actual; Enquanto o dispositivo actualiza a página web, este ícone muda para ✕.
4	Abrir um novo separador.
5	Pesquisar informação.
6	Aceder a uma lista de opções do browser.
7	Abrir a lista dos favoritos guardados e o histórico recente da Internet.
8	Adicionar a página actual aos Favoritos.

Enquanto navega por uma página web, utilize as opções seguintes:

- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos novamente. Pode também fazer duplo toque no ecrã.
- Para abrir um novo separador, seleccione → **Novo separador**.
- Para abrir um novo separador, sem guardar os cookies, seleccione → **Novo separador de nav. anónima**.
- Para pesquisar texto numa página web, seleccione → **Local. na pág.**
- Para enviar o endereço Web da página Web para outras pessoas, seleccione → **Partilhar pág.**
- Para guardar a página web actual e lê-la mais tarde offline, seleccione → **Guardar página**.

- Para visualizar os detalhes da página, seleccione → **Info de página**.
- Para ver os itens transferidos da web, seleccione → **Transferências**.
- Para imprimir a página web, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para personalizar as definições do browser, seleccione → **Definições**.

› Procurar informações utilizando a voz

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Seleccione .
3. Seleccione e diga uma palavra-chave no microfone do dispositivo.

   O dispositivo procurará informações e páginas Web relacionadas com a palavra-chave.

› Abrir múltiplas páginas

Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Seleccione para abrir um novo separador.
3. Aceda a uma outra página Web na novo separador.
4. Para mudar entre separadores, actualmente abertos, seleccione o título de um separador.

› Adicione as suas páginas preferidas aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos.

Adicionar um marcador

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Seleccione → .
   Pode também seleccionar ★ para adicionar a página web actual aos Favoritos.
3. Introduza um título para a página e um endereço Web.
4. Seleccione o menu, que desce, dos **Favoritos** e seleccione a localização do favorito a adicionar (se necessário).
5. Seleccione **OK**.

Para utilizar opções de favoritos, seleccione , toque sem soltar num favorito:

- Para abrir a página web no separador actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página Web num novo separador, seleccione **Abrir em separador novo**.
- Para editar o favorito, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã de início, seleccione **Adic. atalho à Homepage**.
- Para enviar o endereço Web da página Web para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço Web (URL) da página Web, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para utilizar a página Web como homepage do browser, seleccione **Definir como homepage**.

Criar uma pasta de Favoritos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Seleccione → → **Nova pasta**.
3. Introduza um nome para a pasta de favoritos e seleccione **Concluído**.

› Aceder ao histórico recente

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Histórico**.
3. Seleccione a página Web a aceder.

Pulse

Pode utilizar o leitor Pulse para adicionar feeds dos seus tópicos noticiosos favoritos e ler novos artigos no seu dispositivo.

› Ler feeds

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Pulse**.
2. Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK** e toque no ecrã para limpar a sugestão.
3. Seleccione para actualizar os feeds.
   Para ler os feeds que adicionou à sua lista de favoritos, seleccione .me.
4. Desloque-se para cima e para baixo para seleccionar a origem do feed.
5. Desloque-se para esquerda ou direita e seleccione um feed.

6 Enquanto estiver a ler um feed, utilize as seguintes opções:
- Para adicionar um feed à lista de favoritos, seleccione .
- Para transferir um feed para um website de uma rede social, seleccione f ou .
- Para enviar um feed para outras pessoas, seleccione .
- Para voltar para a lista de feeds, seleccione .

› Gerir origem de feeds

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Pulse**.

2 Seleccione para visualizar a lista de origens de feeds.

3 Seleccione ou para adicionar ou eliminar uma fonte de feeds.

Market

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais. O Android Market oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Transferir e instalar uma aplicação

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Market**.
Pode também seleccionar **Mercado** no topo direito da lista de aplicações.

2 Caso esteja a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.

3 Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira-a.

› Desinstalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Market**.
2. Seleccione .
3. Seleccione o item que pretende eliminar.
4. Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

YouTube

Saiba como ver e transferir vídeos com o YouTube.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Ver vídeos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
2. Seleccione um vídeo na lista.
3. Toque num ecrã de um vídeo e seleccione para exibir em ecrã total.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais:

› Transferir vídeos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
2. Seleccione **O seu canal**.
3. Seleccione a sua conta Google se estiver ligada ao YouTube. Você pode também seleccionar **Adicionar conta** e configure uma conta para iniciar sessão no YouTube.
4. Seleccione **Carregar** e seleccione um vídeo.
5. Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

Mapas

Saiba como utilizar o Google Maps™ para determinar a sua localização actual, procurar ruas, localidades e países no mapa online, e obter direcções.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Procurar uma localização especifica

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
2. Caso esteja a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK**.
   O mapa irá mostrar a sua localização actual.
3. Seleccione **Pesquisar...**
4. Introduza uma palavra-chave para a localização e seleccione .
   Para procurar uma localização por voz, seleccione .
5. Seleccione a localização que pretende para ver os detalhes.
   - Para ver a sua localização actual, seleccione .
   - Para alterar para a vista de bússola, do mapa, que muda a orientação quando move o dispositivo, seleccione .
   - Para procurar uma localização perto de si, seleccione .
   - Obtenha direcções para um destino específico, seleccione .
   - Para adicionar níveis no mapa, seleccione .
   - Para aceder a uma lista de outras opções, seleccione .
   - Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos novamente.
   - Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → .

› Obtenha direcções para um destino específico

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.

2 Seleccione .

3 Insira o endereço da localização de partida e da de chegada.
Para inserir um endereço da lista de contactos ou locais com estrela, ou assinalar a localização no mapa, seleccione → **Contactos**, **Ponto no mapa** ou **Os Meus Locais**.

4 Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione **Ir**.

5 Seleccione um percurso para ver os detalhes da viagem (caso seja necessário).

6 Quando terminar, seleccione → **Limpar mapa**.

Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com o seus amigos e ver as posições dos seus amigos através do Google Latitude™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Latitude**.
O dispositivo adiciona automaticamente a Latitude.

2 Seleccione → **Adicionar amigos** → **Seleccione a partir de contactos** ou **Adicionar via endereço de e-mail**.

3 Seleccione um amigo que pretende adicionar ou introduza um endereço de e-mail e seleccione **Adicionar amigos**.

4 Seleccione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.

5 Seleccione um amigo da lista.
A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

Locais

Saiba como procurar uma localização perto de si.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Locais**.

2 Seleccione uma categoria.
O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.

3 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.

4 Enquanto estiver a ver informação, utilize as opções seguintes:
- Para ver o local no mapa, seleccione **Mapa**.
- Para ver o itinerário para o local, seleccione **Direcções**.
- Para mudar para um modo de visualização ao nível da rua, seleccione **Street view**.

Navegação

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.

- Mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais poderão diferir da informação de localização actual. Deve sempre prestar atenção às condições da estrada, ao trânsito, e outros factores que poderão afectar a sua condução e seguir sempre os avisos de segurança e regulamentos enquanto conduz.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Navigation**.

2 Caso esteja a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.

3 Insira o seu destino através de um dos seguintes métodos:
- **Indicar destino**: Diga o seu destino da seguinte forma: "Navegar para o *destino*."
- **Introduzir destino**: Insira o seu destino através do teclado virtual.
- **Contactos**: Seleccione o seu destino através do endereço dos contactos.
- **Locais com estrela**: Seleccione o seu destino a partir da lista dos seus locais marcados.

4 Siga o itinerário indicado no mapa e pelo guia de voz.
Para ver as direcções sob a forma de texto, seleccione .

5 Para terminar a navegação, seleccione → **Terminar Navegação**.

Readers Hub

Saiba como aceder a vários materiais de leitura.

Algumas funções poderão não estar disponíveis.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Readers Hub**.
2. Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia as condições e seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione a imagem de um material de leitura.
4. Procure e transfira material de leitura da loja online.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações directamente para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais inteligente com as aplicações totalmente optimizadas em Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne a vida do seu dispositivo ainda melhor.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para mais informações, visite www.samsungapps.com.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Apps**.
2. Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.
3. Pesquise e transfira as aplicações como desejado.

Comunicações

Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), e a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo do seu fornecedor LTE. Para mais informações contacte o seu fornecedor de serviços.
- Poderá ter custos adicionais ao enviar ou receber mensagens quando não se encontra na sua zona de cobertura. Para mais detalhes contacte a sua operadora.

› Enviar um SMS

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens**.
2. Seleccione .
3. Adicionar destinatários da sua mensagem.
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
   - Seleccione os números de telefone da lista e seleccione .
4. Seleccione **Introduzir mensagem aqui** e insira o texto da mensagem.
5. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem MMS

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens**.
2. Seleccione .
3. Adicionar destinatários da sua mensagem.
   - Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
   - Seleccione os números de telefone ou endereços de e-mail das listas seleccionando .

Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo irá converter a mensagem numa MMS.

4. Prima → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.
5. Seleccione **Introduzir mensagem aqui** e insira o texto da mensagem.
6. Seleccione e adicione um item.
   Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia ou vídeo.
7. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Ver uma mensagem SMS ou MMS

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens**.
   As suas mensagens são agrupadas em listas de mensagens por contacto, tal como num mensageiro.
2. Seleccione um Contacto.
3. Para uma MMS, seleccione uma mensagem para visualizar os detalhes.

Google Mail

Pode transferir novas mensagens de e-mail do Google Mail™ para sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negrito.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Este menu Google Mail poderá estar etiquetado de maneira diferente consoante a sua região ou operadora.

› Enviar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione .
3. Introduza um nome ou endereço no campo do destinatário.
4. Introduza o assunto e a mensagem.
5. Seleccione → um ficheiro para anexar um ficheiro de imagem.
6. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Ver uma mensagem de e-mail

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione **Mais antiga** ou **Mais recente**.
- Para procurar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para criar uma nova mensagem, seleccione .

- Para arquivar a mensagem, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para assinalar a mensagem como não lida, seleccione → **Marcar como não lida**.
- Para marcar a mensagem como importante, seleccione → **Marcar como importante**.
- Para adicionar uma etiqueta à mensagem, seleccione → **Alterar etiquetas**.
- Para registar a mensagem na lista de spam, seleccione → **Denunciar spam**.
- Para ocultar a mensagem, seleccione → **Desactivar som**. Para mover a mensagem para a pasta da Caixa de Entrada, seleccione **Todo o correio** e arraste a mensagem para **A Receber**.
- Para actualizar as mensagens, seleccione → **Actualizar**.
- Para personalizar as definições de e-mail, seleccione → **Definições**.
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione ☆.
- Para ver um anexo, seleccione **Ver**. Para o guardar no dispositivo, seleccione **Guardar**.

E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

› Configurar uma conta de e-mail

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.

2 Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.

3 Seleccione **Seguinte** (para contas de e-mail gerais) ou **Config. manual**(para outras contas de e-mail da empresa).

4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.

5 Para adicionar mais contas de e-mail, seleccione → **Definições** → **Adicionar conta** e repita os passos 2 a 4.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, pode mudar entre as contas de e-mail; Seleccione um nome de conta no cimo à esquerda do ecrã e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.

› Enviar um e-mail

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.

2 Seleccione .

3 Adicionar destinatários da sua mensagem.

- Insira um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
- Seleccione um endereço de e-mail da lista e seleccione .

4 Seleccione **+Cc/Bcc** para adicionar mais destinatários. Pode também adicionar-se a si próprio à lista de destinatários, seleccione **+Me**.

5 Seleccione o campo assunto para inserir um assunto.

6 Seleccione o campo da mensagem e insira o texto.

7 Seleccione → ficheiros a anexar.

8 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será guardada na Caixa de saída até ficar online e na área de serviço correspondente.

› Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver previamente os e-mails recebidos offline ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.
2. Seleccione para actualizar a lista mensagens.
3. Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para procurar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para actualizar as mensagens, seleccione .
- Para criar uma nova mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para marcar a mensagem como não lida, seleccione → **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, seleccione → **Mover**.
- Para ver as mensagens por categoria, seleccione → **Listar por**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione → **Modo de visualização**.
- Para alterar a cor de fundo, seleccione → **Cor de fundo**.
- Para imprimir a mensagem, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.

- Para personalizar as definições de e-mail, seleccione → **Definições**.
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione .
- Para guardar um anexo no seu dispositivo, seleccione a barra de anexo → .

Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google Talk™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Definir o seu estado

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
2. Introduza a sua conta Google e palavra-passe e seleccione **Iniciar sessão** (caso seja necessário).
3. Personalize o seu estado, imagem, e mensagem a ser exibida.

› Adicionar amigos à sua lista de amigos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
   Na lista de amigos, pode ver todos os seu contactos do Google Talk.
2. Seleccione .
3. Introduza o endereço de e-mail do amigo e seleccione **Enviar convite**.

Quando o amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar um chat

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione um dispositivo na lista de amigos. Abre o ecrã de conversação.
3. Introduza a sua mensagem e seleccione ➤.
   Para adicionar um amigo ao chat, seleccione ◢ → **Adicionar ao chat**.
4. Para terminar o chat, seleccione ✕.

Social Hub

Saiba como utilizar o Social Hub™, a aplicação, integrada, de comunicação para e-mail, mensagens, contactos ou informações do calendário. Visite socialhub.samsungapps.com para saber mais.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Social Hub**.
2. Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, adicione uma conta ou deixe esta configuração para mais tarde.
3. Seleccione uma categoria no cimo esquerdo do ecrã.
4. Consulte e utilize conteúdos distribuídos pelo Social Hub.

Entretenimento

Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música. O leitor de música comporta os seguintes formatos de ficheiro: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma (Codec: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis).

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser devidamente reproduzidos, dependendo da forma como foram codificados.

› Adicione ficheiros de música ao dispositivo.

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo:

- Transfira os ficheiros a partir da rede sem fios. ► pág. 37
- Transfira a partir do PC com Samsung Kies. ► pág. 79
- Receber via Bluetooth ► pág. 86
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► pág. 80

› Reproduzir música

Após a transferência dos ficheiros de música para o seu dispositivo,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Leit. Música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

3 Toque no campo do leitor de música no topo direito do ecrã.

4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Enquanto reproduz música, utilize as opções seguintes:

- Para adicionar ficheiros de música a uma lista de reprodução, seleccione → **Adic. à lista reprod.**
- Para ouvir uma música através do auricular Bluetooth, seleccione → **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção quando estiver ligado ao dispositivo um auricular.
- Para enviar um ficheiro de música para outras pessoas, seleccione → **Partilhar via**.
- Para definir um ficheiro de música como tom do alarme, seleccione → **Definir como tom de alarme**.
- Para personalizar o leitor de música, seleccione → **Definições**.

- Poderá usufruir de um som surround 5,1 quando ouvir conteúdos em multicanal, tal como filmes em DVD.
- WOW HD™ melhora significativamente a qualidade da reprodução áudio, oferecendo uma experiência 3D dinâmica, com agudos profundos e ricos, e detalhes cristalinos de altas frequências.

› Criar uma lista de reprodução

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Leit. Música** → **Listas de reprod.**

2 Seleccione → **Lista de reprodução nova**.

3 Insira um título para uma nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.

4 Para adicionar ficheiros de música à lista de reprodução, seleccione ⊕ junto dos ficheiros de música que pretende adicionar e seleccione **Concluído**.

› Personalizar as definições do leitor de música.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Leit. Música**.

2 Seleccione → **Definições**.

3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

Opção	Função
Equalizador	Seleccione um tipo de equalizador.
Efeitos de som	Seleccione um efeito de som.
Desligar música automaticamente	Definir o leitor de música para se desligar, automaticamente, após um determinado período de tempo.
Menu Música	Seleccione as categorias de música do visor, no ecrã da biblioteca de músicas.

Music Hub

Pode aceder à loja de música online, e procurar e comprar as suas músicas preferidas. Pode também adicionar ficheiros de música à lista de desejos e reproduzir ficheiros de música, transferidos.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Music Hub**.

2 Caso esteja a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Confirmar**.

3 Procurar músicas, e pré-visualizar ou comprar as suas músicas favoritas.

Câmara

Saiba como capturar e ver imagens e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 2048 x1536 píxeis (3,2 megapíxeis) e vídeos com resoluções até 1280x720 píxeis.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

› Tirar uma fotografia

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.

2 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

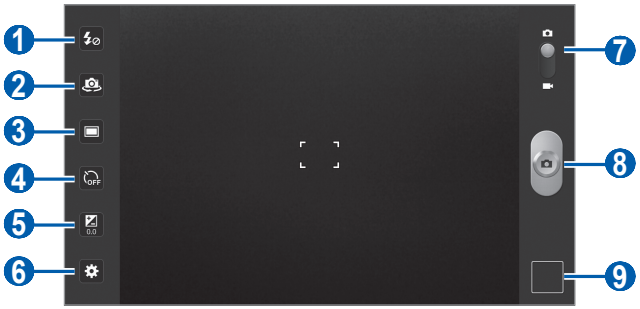

Número	Função
1	Alterar a definição de flash; pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar automaticamente o flash quando necessário.
2	Alterne entre a câmara frontal ou traseira.

Número	Função
3	Alterar o modo de fotografia.
4	Seleccione o tempo de espera antes da câmara tirar a fotografia.
5	Definir o valor da exposição.
6	Alterar as definições da câmara.
7	Alterar para modo de gravação de vídeo.
8	Tirar uma fotografia.
9	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias e vídeos que capturou e gravou.

3 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização.
A moldura de focagem move-se para o local onde tocou e fica verde quando o sujeito estiver focado.

4 Seleccione para tirar uma fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar fotografias, seleccione o visualizador de imagens para ver as fotografias capturadas.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Pode também tocar no ecrã e deslocar-se pelas miniaturas das fotos no fundo do ecrã.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos novamente. Pode também fazer duplo toque no ecrã.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar via**.

- Para utilizar uma fotografia como fundo ou uma imagem de ID de chamador para um contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar**.
- Para aceder à Galeria, seleccione **Ir para Galeria**.

› Capturar fotografias com opões predefinidas para diferentes cenários

A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo especifíco para determinadas condições de fotografia e de sujeitos. Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, seleccione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Seleccione → **Modo de cena** → uma cena.
3. Fazer ajustes necessários.
4. Seleccione para tirar uma fotografia.

› Tirar uma fotografia no modo de Auto-retrato

Pode tirar uma fotografia de auto-retrato utilizando a objectiva frontal da câmara.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Seleccione .
3. Fazer ajustes necessários.
4. Seleccione para tirar uma fotografia.

› Tirar uma fotografia no modo de Sorriso

A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Seleccione → **Disp. sorriso**.
3. Fazer ajustes necessários.
4. Aponte a câmara para o seu sujeito e seleccione .
   O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a foto automaticamente.

› Tirar uma fotografia em paisagem

Pode tirar fotos através do modo de disparo Paisagem. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Seleccione → **Panorama**.
3. Fazer ajustes necessários.
4. Seleccione para tirar a primeira fotografia.
5. Mova o dispositivo lentamente em qualquer direcção e alinhe a moldura verde com o visor.
   Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a foto seguinte.
6. Repita o passo 5 para completar a fotografia panorâmica.

› Tirar uma fotografia em movimento

Pode tirar fotografias de sujeitos em movimento e combiná-las entre si, numa só fotografia que mostra a acção.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Seleccione → **Disparo de acção**.
3. Fazer ajustes necessários.
4. Seleccione para tirar a primeira fotografia.
5. Mova o dispositivo de maneira a seguir o movimento do sujeito.

   O dispositivo irá tirar as fotografias seguintes automaticamente.
6. Continue a seguir o movimento do sujeito até que o dispositivo tire todas as fotografias necessárias para a fotografia em movimento.

› Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar um fotografia, seleccione para aceder às opções seguintes:

Opção	Função
Modo de focagem	Tira fotografias em 1º. plano ou define a câmara para focar o sujeito.
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Efeitos	Aplique efeitos especiais, tal como tons sépia ou preto e branco.

Opção	Função
Resolução	Altere a opção de resolução.
Medição	Seleccione o tipo de medição de exposição.
Etiqueta GPS	Defina na câmara a opção de incluir a localização nas suas fotos. • Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal posso estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. • A sua localização poderá surgir nas suas fotografias quando as transferir para a web. Para evitar que isso aconteça, desactive a definição tag GPS.

› Gravar um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.

2 Arraste a barra no topo direito do ecrã para alterar para a câmara de vídeo.

3 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

Número	Função
1	Altere as definições do flash; Pode ligar ou desligar o flash manualmente.
2	Altere para a câmara frontal para gravar um vídeo de si mesmo.
3	Alterar o modo de gravação (para ser anexado a uma MMS ou para guardar de forma normal).
4	Seleccione o tempo de espera antes da câmara iniciar a gravação de um vídeo.
5	Definir o valor da exposição.
6	Alterar as definições da câmara de vídeo.
7	Ver o tempo de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a memória disponível).
8	Alterar para a câmara.
9	Gravar um vídeo.
10	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias e vídeos que capturou e gravou.

4 Seleccione para começar a gravar.

5 Seleccione para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.

Depois de gravar os vídeos, seleccione o ícone do visualizador de imagens para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Pode também tocar no ecrã e deslocar-se pelas miniaturas dos vídeos no fundo do ecrã.
- Para reproduzir um vídeo, seleccione .
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione **Partilhar via**.
- Para eliminar um vídeo, seleccione **Eliminar**.
- Para aceder à Galeria, seleccione **Ir para Galeria**.

› Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Efeitos	Aplique efeitos especiais, tal como tons sépia ou preto e branco.
Resolução	Altere a opção de resolução.

Vídeo

Saiba como usar o leitor de vídeos para reproduzir vários tipos de vídeo.

Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Leitor de vídeo**.
2 Seleccione um modo de visualização no cimo do ecrã.
3 Seleccione o vídeo a reproduzir.
4 Controle a reprodução com as teclas virtuais:

Enquanto reproduz um vídeo, utilize as opções seguintes:

- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione → **Partilhar via**.
- Para exibir as legendas, seleccione → **Legendas**. Esta opção surge apenas quando um vídeo for compatível com um ficheiros de legenda.
- Para aplicar um efeito de cor, seleccione → **Tom da cor**
- Para activar a visibilidade no exterior, para seleccionar uma condição de luz apropriada, seleccione → **Visibilidade exterior**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione → **Detalhes**.

Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos guardados na memória do dispositivo.

› Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formatar
Imagem	• Extensão: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	• Extensão: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm • Codec: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8

- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser devidamente reproduzidos, dependendo da forma como foram codificados.

› Ver a fotografia

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma pasta.
3. Seleccione uma fotografia (sem ícone) para ver.

Enquanto estiver a ver uma fotografia, utilize as opções seguintes:

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos novamente. Pode também fazer duplo toque no ecrã.

Se activou os movimentos de inclinação, pode aumentar ou diminuir o zoom ao tocar sem soltar dois pontos com os seus dedos e inclinar o dispositivo para a frente ou para trás.

- Para iniciar uma apresentação de slides das imagens, seleccione . Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar uma fotografia, seleccione .
- Para ver os detalhes da fotografia, seleccione → **Detalhes**.
- Para rodar uma fotografia anti-horário, seleccione → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar uma fotografia no sentido horário, seleccione → **Rodar para a direita**.
- Para utilizar uma fotografia como fundo ou uma imagem de ID de chamador para um contacto, seleccione → **Definir a imagem como**.
- Para cortar uma imagem e uma fotografia, seleccione → **Cortar**.
- Para imprimir uma fotografia utilizando uma ligação Wi-Fi ou USB, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para copiar uma fotografia, seleccione → **Copiar**.
- Para utilizar o reconhecimento de movimento, seleccione → **Movimento**.

› Reproduzir um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma pasta.
3. Seleccione um vídeo (com o ícone) a reproduzir.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Editor de fotografia

Pode editar fotografias e aplicar vários efeitos.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de fotografias**.

2 Seleccione **Seleccionar imagem** → uma pasta → uma imagem.

Pode criar uma nova fotografia, seleccione **Tirar uma fotografia**.

3 Seleccione → **OK** e arraste o seu dedo pela área que pretende seleccionar.

- Para alterar o tipo de ferramenta de selecção, seleccione .
- Para adicionar ou retirar à área seleccionada, seleccione , , ou . Se seleccionar **Agarrar**, pode ajustar a dimensão da selecção, seleccione .
- Para reverter a selecção, seleccione .

4 Seleccione **Concluído**.

5 Utilize as opções seguintes para editar uma fotografia:

Opção	Função
	Rodar ou girar a imagem.
	Redimensione a imagem, arrastando o rectângulo ou seleccione **100%** → uma opção.
	Corte a imagem, movendo ou arrastando o rectângulo.
	Aplicar um efeito de cor.
	Aplicar um efeito de filtro.
	Utilizar ferramentas adicionais.

- Seleccione para desfazer a sua última acção.
- Seleccione para refazer a sua última acção.

6 Ajuste a imagem como desejar e seleccione **Concluído**.

7 Quando terminar, seleccione .

8 Introduza um nome para a fotografia e seleccione **OK**.

Informações Pessoais

Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telefone móveis e fixos, endereços de e-mail, aniversários e mais para os seus contactos.

› Criar um contacto

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione +.
3. Seleccione uma localização de memória.
   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione uma conta à qual quer adicionar o contacto.
4. Insira informações sobre o contacto.
5. Seleccione **Concluído** para guardar o contacto.

› Obtenha contactos da sua conta

Pode obter contactos ao sincronizar a sua conta atribuída.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
2. Seleccione uma conta → **Sincronizar contactos** → ↻ para sincronizar a sua lista de contactos.
   Uma lista de contactos actualizada é obtida e guardada no seu dispositivo automaticamente.

› Localizar um contacto

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Procurar contactos** e insira as primeiras letras de um nome.
3. Seleccione o nome de um contacto.

Quando encontrar um contacto pode utilizar as opções seguintes:

- Para enviar uma mensagem, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione um endereço de e-mail.
- Para editar as informações do contacto, seleccione .
- Para eliminar o contacto, seleccione → **OK**.
- Para definir o contacto como favorito, seleccione .

› Importar ou exportar contactos

Para importar ficheiros de contactos (em formato vcf) do armazenamento USB do seu dispositivo,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/ Exportar** → **Importar do armazenamento**.
3. Seleccione uma localização de memória.
   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione uma conta à qual quer adicionar o contacto.
4. Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
5. Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Para exportar contactos para o armazenamento USB do seu dispositivo,

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Seleccione → **Importar/ Exportar** → **Exportar para o armazen.**

3 Seleccione **OK** para confirmar.

› Copiar ou mover contactos

Para copiar ou mover contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo,

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Seleccione → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.

3 Seleccione uma localização de memória.

Caso tenha mais do que uma conta, seleccione uma conta à qual quer adicionar o contacto.

4 Seleccione contactos e seleccione **Copiar** ou **Mover**.

Para copiar ou mover contactos a partir do seu dispositivo para o cartão SIM ou USIM,

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Seleccione → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.

3 Seleccione contactos e seleccione **Copiar** ou **Mover** → **OK**.

› Criar um cartão de visita

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **O meu perfil**.
3. Insira os seus detalhes pessoais.
4. Seleccione **Concluído**.

Pode enviar o seu cartão de visita, anexando-o a uma mensagem ou e-mail, ou transferindo-o através da função Bluetooth.

› Obtenha contactos de contas das suas redes sociais

Pode visualizar uma lista de websites de contas de redes sociais e seleccionar uma conta para adicionar um contacto do website para os seus contactos.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Ver amigos de SRS**.
3. Seleccione uma conta.
4. Seleccione contactos → **Concluído**.

› Criar um grupo de contactos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Grupos** → .
3. Insira um nome para o grupo.
4. Seleccione **Editar membros**.
5. Seleccione membros de uma lista de contactos e seleccione **Concluído**.
6. Quando terminar, seleccione **Concluído**.

Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

› Alterar a vista do Calendário

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
2. Seleccione um modo de vista na parte superior do calendário.
   - **Dia**: Blocos horários para um dia inteiro
   - **Semana**: Uma lista de compromissos agendados para os dias de uma semana completa
   - **Mês**: Blocos diários para o mês actual
   - **Lista**: Uma lista dos compromissos agendados

› Criar um evento

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
2. Seleccione +.
3. Se uma mensagem de alerta surgir sobre a sincronização do calendário, seleccione **Concluído**.
4. Insira os detalhes do evento como pedido.
5. Seleccione **Concluído**.

› Ver eventos

Para ver a agenda do dia,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Hoje**.
3. Seleccione um evento para ver os detalhes.

Para ver os eventos de uma determinada data,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
   Para ir para um dia específico, introduza manualmente a data, seleccione → **Ir para**, insira a data seleccionando ou , e seleccione **Definir**.
3. Seleccione um evento para ver os detalhes.

› Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme do evento surgirá na hora específicada.

1. Seleccione na barra sistema.
2. Seleccione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
3. Para adiar ou cancelar o lembrete, seleccione a caixa de selecção junto dos eventos que pretende seleccionar **Adiar** ou **Cancelar**.

Memorando

Saiba como guardar informação importante e a ve-las mais tarde.

› Criar um memorando

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
2. Seleccione .
3. Introduza o texto do memorando.
4. Seleccione **Concluído**.

› Ver memorandos

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**

2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.
Para utilizar funções adicionais num memorando, seleccione .

Ferramentas	Função
	Eliminar um memorando.
	Alterar a cor de fundo do memorando.
	Bloquear o memorando.
	Imprima o memorando utilizando uma ligação Wi-Fi ou USB.
	Transferir o seu memorando para websites de redes sociais.
	Enviar o memorando para outras pessoas.

Conectividade

Ligações ao PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC, através do cabo USB, com vários modos de ligação. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode sincronizar ficheiros através do Windows Media Player, transferir dados, directamente, de e para o seu dispositivo, através do programa Samsung Kies.

Para utilizar as ligações do PC, deve antes desactivar o modo de depuração USB. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Desenvolvimento**, e retire a selecção da caixa junto de **Depuração de USB**.

› Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies corre em PCs com Windows e Macintosh.

1. Utilize um cabo USB para ligar a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC. O Samsung Kies irá iniciar automaticamente.

   Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faço duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC.
2. Copie ficheiros a partir do PC para o dispositivo.

   Procura a ajuda sobre Samsung Kies para mais informação.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1. Utilizando um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC com o Windows Media Player instalado.

   Quando estiver conectado aparecerá uma janela no PC.
2. Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.
3. Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela de pop-up (caso seja necessário).
4. Seleccione e arraste os ficheiros de música que deseja para lista de sincronização.
5. Iniciar sincronização

› Ligar como um dispositivo de armazenamento em massa

Pode conectar o seu dispositivo a um PC como um disco externo e aceder ao directório de ficheiros.

1. Utilize um cabo USB para ligar a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
2. Abra a pasta para ver os ficheiros.
3. Copie ficheiros a partir do PC para o dispositivo.

Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na Janela da barra de tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo USB do PC. De outro modo, poderá perder os dados armazenados no seu dispositivo ou danificá-lo.

Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 a/b/g/n.

Pode ligar-se à internet ou outra rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.

O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. O Wi-Fi pode ser utilizado dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas em França não pode ser utilizada no exterior.

› Activar a função Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes**.
2. Seleccione **Wi-Fi** para activar a função Wi-Fi.

Um Wi-Fi activo em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a função apenas quando precisar.

› Encontrar e ligar-se a um PA Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.
   O dispositivo procurará automaticamente por PAs Wi-Fi disponíveis.
2. Seleccione uma rede em **Redes Wi-Fi**.
3. Introduza uma palavra-passe para a rede (caso seja necessário).
4. Seleccione **OK**.

› Adicionar PA Wi-Fi manualmente

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Introduza o código SSID da rede e seleccione o tipo de segurança.
3. Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ligar a um PA Wi-Fi utilizando uma WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Através de uma WPS pode ligar-se a uma rede segura.

Para se ligar a um PA Wi-Fi com um botão WPS,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.
2. Seleccione uma rede indicada como WPS disponível e seleccione o menu que desce junto de **Configuração de rede**.
3. Seleccione **Botão de difusão WPS** → **OK**.
4. Prima o botão WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Para se ligar a um PA Wi-Fi com um PIN WPS,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.
2. Seleccione uma rede indicada como WPS disponível e seleccione o menu que desce junto de **Configuração de rede**.
3. Seleccione **PIN WPS de ponto de acesso** ou **PIN WPS deste dispositivo** → **OK**.
4. No ponto de acesso, insira o PIN e prima o botão iniciar.

› Defina as configurações de IP estático.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi**.
2. Seleccione um ponto de acesso na lista de redes.
3. Seleccione do menu que surge junto de **Definições IP**.
4. Seleccione **Fixo**.
5. Altere as configurações de IP para o ponto de acesso, tal como endereço de IP, Velocidade do prefixo de rede, Gateway, DNS.
6. Seleccione **OK**.

Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de um Wi-Fi sem necessidade de uma ponto de acesso.

› Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Wi-Fi Directo** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Seleccione → **Pesquisar**.
3. Seleccione um dispositivo e seleccione **Ligar**.
   Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados entre si.

› Enviar dados através de Wi-Fi

1 Seleccione um ficheiro ou um item como, por exemplo, um memorando, ficheiro multimédia, ou endereço web a partir da aplicação correspondente ou em **Meus fich.**

2 Seleccione uma opção para enviar dados através do Wi-Fi.

O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e seleccione um dispositivo WLAN.

› Receber dados através de Wi-Fi

Quando pedido, seleccione **OK** para confirmar que pretende receber dados. Os dados recebidos serão guardados na pasta ShareViaWifi.

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios, de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.

› Ligar a função Bluetooth

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes**.

2 Seleccione **Bluetooth** para activar a função sem fios Bluetooth.

› Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth** → **Procurar dispositivos próximos**.

2 Seleccione um dispositivo.

3 Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e seleccione **OK**. Em alternativa, seleccione **Aceitar** para fazer corresponder o PIN entre o seu dispositivo e o outro dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamente tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.

Geralmente equipamentos como auriculares, kits mãos-livres para carro, têm um PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

› Enviar dados através de Bluetooth

1 Seleccione um ficheiro ou item como, por exemplo, um contacto, um evento de calendário, um memorando, ou ficheiro multimédia de uma aplicação correspondente.

2 Seleccione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para seleccionar uma opção pode variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

› Receber dados através da função sem fios Bluetooth.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth** → **Visível**.

2 Quando for pedido, introduza o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).

3 Seleccione na barra de sistema e seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados do dispositivo.

Os dados recebidos serão guardados numa pasta especifíca ou na aplicação, dependendo do tipo. Caso receba um ficheiro de contacto, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições Bluetooth** → **Mostrar ficheiros recebidos** → um ficheiro de contacto, para o importar para a sua lista telefónica.

AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiros multimédia entre dispositivos com a função DLNA activa em sua casa através de Wi-Fi.

› Personalize as definições da DLNA para a partilha de ficheiros de media.

Para permitir que a DLNA activa aceda a ficheiros de media no seu dispositivo, deverá activar a função de partilha de media.

Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos nos dispositivos com capacidade DLNA, consoante os dispositivos em questão.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.

2 Seleccione .

3 Ajuste as seguintes definições para personalizar a função de DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor multimédia	Insira um nome para o seu dispositivo como um servidor media.
Partilhar multimédia	Activar a partilha de vídeos, imagens e músicas com outros dispositivos com capacidade DLNA activa.
Rede com ponto de acesso	Seleccione um perfil de conexão para usar nas conexões DLNA.
Transf. a partir de outros disp.	Definir se deve ou não aceitar transferências a partir de outros dispositivos.

› Reproduzir ficheiros noutro dispositivo de DLNA activa.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.

2 Seleccione **O meu dispositivo**.

3 Seleccione a categoria de media e um ficheiro.

4 Seleccione um leitor — aquele que irá reproduzir o ficheiro de multimédia. A reprodução inicia no leitor seleccionado.

5 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado.

› Reproduzir ficheiros de outros no seu dispositivo.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.

2 Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia.

3 Seleccione a categoria de media e um ficheiro.
A reprodução inicia no leitor seleccionado.

4 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

› Reproduzir ficheiros de um dispositivo em outro dispositivo.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.

2 Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia.

3 Seleccione a categoria de media e um ficheiro.
A reprodução inicia no leitor seleccionado.

4 Seleccione .
O seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos activos com DLNA.

5 Seleccione um leitor —aquele que irá reproduzir o ficheiro de multimédia.

6 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

Partilha de rede móvel

Saiba como definir o seu dispositivo como um modem sem fios ou ponto de acesso sem fios para PCs ou outros dispositivos, e partilhe a ligação à rede móvel do seu dispositivo.

› Partilhar a rede móvel do seu dispositivo via Wi-Fi

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.

2 Seleccione **PA Móvel** para activar a função ancoragem Wi-Fi.

3 Seleccione **Definir PA Móvel** para configurar as definições de rede para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Ver e editar o nome de dispositivo que será apresentado aos dispositivos externos.
Segurança	Seleccione o tipo de segurança.

4 Quando terminar seleccione **Guardar**.

5 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de ligações disponíveis e ligue-se à rede.

O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel de outro dispositivo.

› Partilhar a ligação móvel do seu dispositivo via USB

1. Utilize um cabo USB para ligar a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
2. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
3. Seleccione **Ancoragem USB** para activar a função de ancoragem USB.

   O seu dispositivo partilha a ligação à rede do seu PC.

   Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto de **Ancoragem USB**.

O método de partilha para a ligação à rede pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios.
- com condições atmosféricas adversas
- perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- em veículos com protecções contra o sol

Não toque ou cubra a área da antena interna com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Activar serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança**.

2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
Utilizar satélites GPS	Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
Utilizar dados de localização para Pesquisa Google	Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.

Ligações VPN

Pode crirar uma rede virtual privada (VPN) e ligar-se à sua rede privada de forma segura através de uma rede pública, tal como a Internet.

O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso tenha dificuldades em aceder à Internet, deverá editar as ligações. Caso não tenha certeza sobre as informações a inserir, consulte a sua operadora.

› Definir ligações VPN

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições de VPN** → **Adicionar VPN**.

2 Seleccionar o tipo VPN.

3 Personalizar a informação da ligação.

As opções disponíveis poderão diferir dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome para o servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira um endereço IP do servidor VPN.
Activar Encriptação	Definir para encriptar o servidor VPN.
Definir código pré-partilhado IPsec	Inserir a chave pré-partilhada.
Activar L2TP secreto	Definir para utilizar a palavra-passe secreta L2TP.
Definir segur. L2TP	Inserir a palavra-passe secreta L2TP.
Def. certif. utiliz.	Seleccione um certificado de utilizador, utilizado pelo servidor VPN para o identificar. Pode importar certificados a partir de servidores VPN ou transferi-los da web.

Opção	Função
Def. certificado CA	Seleccione um certificado de autoridade, utilizado pelo servidor VPN para o identificar. Pode importar certificados a partir de servidores VPN ou transferi-los da web.
Domínios proc. DNS	Insira o endereço do nome de domínio do servidor (DNS).

4 Quando terminar, seleccione → **Guardar**.

› Ligar-se a uma rede privada

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e redes** → **Definições de VPN**.

2 Seleccione uma rede privada para se ligar.

3 Introduza o nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

Alarme

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

› Definir um novo alarme

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Alarme**.
2. Seleccione +.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Quando terminar, seleccione **Concluído**.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, arraste ⊗ em qualquer direcção até chegar ao bordo do círculo.
- Para repetir o alarme por um determinado tempo, arraste zz em qualquer direcção até chegar ao bordo do círculo.

› Eliminar um alarme

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Alarme**.
2. Seleccione um alarme a eliminar.
3. Seleccione **Eliminar** → **OK**.

Pode eliminar ou desactivar alarmes tocando sem soltar no alarme e seleccionar **Eliminar alarme** ou **Desactivar alarme**.

Calculadora

Saiba como realizar cálculos matemáticos directamente no seu dispositivo como um calculadora tradicional ou de PC.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas a que correspondem ao visor da calculadora para realizar um calculo básico ou científico.

Transferências

Saiba como gerir os registos de ficheiros que transferiu da web e e-mail.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Transfer.**
2. Seleccione uma pasta de transferências.
3. Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o registo.
   Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione .

eBook

Saiba como abrir e ler livros e ficheiros PDF.

› Ler livros

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **eBook**.
2. Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione um livro da prateleira.
4. Para mover as páginas, arraste os seus dedos para a esquerda ou direita ou toque junto às margens esquerda ou direita da página.

5 Toque no ecrã para usar as opções seguintes:

- Para ver o índice, favoritos, ou textos seleccionados, seleccione .
- Para personalizar as definições de fontes e tema, seleccione .
- Para ajustar o brilho do ecrã, seleccione .
- Para ler um livro através da função texto por voz, seleccione → **Ler**.
- Para procurar texto no livro, seleccione .
- Para adicionar a página actual aos favoritos, seleccione .
- Para copiar uma palavra, toque sem soltar numa palavra e seleccione **Copiar** na janela pop-up.
- Para adicionar um memorando, toque sem soltar numa palavra e seleccione **Memor.** na janela pop-up.
- Para procurar uma palavra na web, toque sem soltar numa palavra e seleccione **Procurar** na janela pop-up.

6 Criar um memorando de desenho com as ferramentas seguintes:

Ferramentas	Função
	Realçar texto.
	Desenhar no livro.
	Apagar o desenho ou realce.
	Personalizar as definições da caneta e de realce.

› Importar livros

Pode importar livros (em formato epub e pdf) da memória interna.

- Os livros com protecção DRM (direitos de autor digitais) não são suportados.
- Pode adquirir um livro online através da livraria, seleccione .

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **eBook**.
2 Seleccione → **Importar**.
3 Seleccione os livros a importar e seleccione **Concluído**.

Pesquisa Google

Pode procurar aplicações e ficheiros no seu dispositivo e dados específicos na web.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa Google**.
2 Introduza uma letra ou a palavra dos dados a procurar.
Para procurar informação por voz, seleccione .
3 Seleccione o nome do item que quer aceder.

Ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a todas as suas imagens, vídeos, músicas, clips de som e outros tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo.

› Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formatar
Imagem	• Extensão: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	• Extensão: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm • Codec: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8

Tipo	Formatar
Música	• Extensão: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma, wav, imy, mid, xmf, ota • Codec: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis, midi, amr-nb/wb, pcm, ac3 (only with video)

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser devidamente reproduzidos, dependendo da forma como foram codificados.

› Abrir um ficheiro

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
2. seleccione um menu que desce no topo direito do ecrã e seleccione uma opção para ordenar a lista de ficheiros.
3. Seleccione uma pasta.
   - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione .
   - Para voltar ao nível inicial do directório de ficheiros, seleccione .
4. Seleccione um ficheiro para abrir.

› Criar uma pasta

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
2. Seleccione .
3. Introduza um nome e seleccione **Concluído**.

› Copiar ou mover ficheiros

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
2. Seleccione uma caixa de selecção junto das pastas ou ficheiros que quer copiar ou cortar.
3. Seleccione ou .
4. Localize uma pasta e seleccione .

› Enviar ficheiros

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
2. Seleccione a caixa de selecção junto dos ficheiros a enviar.
3. Seleccione → uma opção.

› Eliminar ficheiros

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
2. Seleccione uma caixa de selecção junto das pastas ou ficheiros que quer eliminar.
3. Seleccione → **Sim**.

Pen Memo

Saiba como criar memorandos de esboço com várias ferramentas.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Pen Memo**.
2. Seleccione .

3 Criar um memorando de desenho com as ferramentas seguintes:

Ferramentas	Função
T	Introduza o seu texto.
	Escreva ou desenhe no ecrã.
	Apague o esboço.
	Personalizar as definições das ferramentas.

Pode também utilizar as seguintes opções:

- Para inserir uma fotografia, memorando ou mapa, seleccione → **Inserir**.
- Seleccione para desfazer a sua última acção.
- Seleccione para refazer a sua última acção.

4 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

Polaris Office

Saiba como criar ou visualizar ficheiros de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, e Adobe PDF no seu dispositivo.

› Criar um novo documento

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.

2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registe-se como um utilizador online, ou salte o registo.

3 Seleccione **Novo fich** → um tipo de documento.

4 Insira conteúdos no documento.

5 Quando terminar, seleccione .

6 Insira um nome para o documento e seleccione uma localização para o guardar.

7 Seleccione **Guardar**.

› Abrir um documento

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.

2 Seleccione **Local Storage** → um ficheiro de documento.
Para abrir o ficheiro que abriu recentemente, seleccione um ficheiro em **Ficheiros recentes**.

3 Visualizar o documento como desejar.

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de documento.

- Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (ficheiro do word, texto, ou excel), seleccione .
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos novamente. Pode também seleccionar → uma opção.
- Para procurar texto no documento, seleccione .
- Para adicionar a página actual aos favoritos, seleccione → **Clipe de livro**.
- Para ajustar o documento ao ecrã, seleccione → **Texto de refluxo**.
- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione → **Enviar**.
- Para ler o documento através da função texto por voz, seleccione → **Texto para voz**.
- Para imprimir o ficheiro, seleccione → **Imprimir**.
O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.

› Gerir documentos online

Para adicionar uma conta,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Adicionar conta**.
3. Insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe para aceder à sua conta, e seleccione **OK**.

Para gerir documentos,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Web Storage** → uma conta.
3. Visualize e gira os seus documentos no servidor conforme pretendido.

Pesquisa de voz

Saiba como utilizar a função de comandos por voz para procurar localizações e informações por voz.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa de voz**.
2. Seleccione **Falar agora** (caso seja necessário).
3. Diga um comando para o microfone.
4. Seleccione o nome do item que quer aceder.

Relógio mundial

Saiba como ver as horas em outra região.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio mundial**.
2. Seleccione +.
3. Introduza o nome duma cidade e seleccione uma da lista. Pode seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo.
4. Seleccione +.
5. Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2-4.

Para aplicar o horário de verão aos relógios, toque sem soltar num relógio e seleccione **Definições de DST(hora de Verão)**.

Definições

Aceder ao menu de Definições

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições**.

2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

Ligações sem fios e redes

Alterar as definições para as ligações de rede sem fios.

› Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

› Wi-Fi

Activar ou desactivar a função Wi-Fi.

› Definições Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Activar ou desactivar a função Wi-Fi. ► pág. 81
- **Notificação de rede**: Definir se o dispositivo deve avisar sempre que estiver disponível uma rede.
- **Política susp. Wi-Fi**: Defina quando o dispositivo deverá desligar a função Wi-Fi.
- **Adicionar rede Wi-Fi**: Adicionar PAs Wi-Fi manualmente.

› Definições Wi-Fi Directo

- **Wi-Fi Direct**: Active a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de uma Wi-Fi sem necessidade de uma ponto de acesso. ► p. 83
- **Nome do dispositivo**: Ver ou editar o nome do seu dispositivo.

- **Estado**: Ver o estado da ligação.
- **Desligar Wi-Fi Direct**: Desligue o dispositivo conectado.

› Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo Samsung Kies via uma Wi-Fi.

› Bluetooth

Activar ou desactivar a função Bluetooth.

› Definições Bluetooth

- **Bluetooth**: Activar ou desactivar a função Bluetooth. ► pág. 85
- **Nome do dispositivo**: Defina um nome para o seu dispositivo de Bluetooth.
- **Visível**: Defina o seu dispositivo para estar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Tempo limite visível**: Defina o período de tempo em que o seu dispositivo está visível.
- **Mostrar ficheiros recebidos**: Visualizar os ficheiros recebidos através de outros dispositivos através da função Bluetooth.
- **Procurar dispositivos próximos**: Procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Ancoragem USB e PA Móvel

- **Ancoragem USB**: Active a função ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um PC via USB. Quando ligado a um PC, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para PC. ► pág. 90
- **PA Móvel**: Active a função PA Móvel para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com PCs ou outros dispositivos através da função Wi-Fi. ► pág. 89

- **Definir PA Móvel**: Configure as definições de rede para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso.
- **Ajuda**: Saiba mais sobre ancoragem USB e Wi-Fi.

› Definições de VPN

Configure e ligue-se a redes virtuais privadas (VPN). ► pág. 91

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes**: Defina para permitir pacotes de dados de redes para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: Definir que o dispositivo deve ligar-se a uma outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: Configurar nomes de pontos de acesso (APN).
- **Modo de rede**: Seleccionar o tipo de rede.
- **Definições de rede**: Procurar redes disponíveis e seleccionar uma rede para roaming.

Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Vibrar**: Definir quando deverá o dispositivo vibrar para eventos variados.
- **Volume**: Ajuste o nível de volume para notificações (), sons multimédia (), tons de toque de alarmes (), e sons do sistema ().
- **Intensidade da vibração**: Ajustar a intensidade da vibração da reacção táctil.
- **Tom de toque de notificação**: Seleccione um tom de toque para o alertar dos eventos.
- **Selecção audível**: Definir o dispositivo para emitir sons quando se selecciona uma aplicação ou uma opção do ecrã táctil.

- **Sons de bloqueio do ecrã**: Defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Reacção táctil**: Definir o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.

Ecrã

Altere as definições do visor.

- **Brilho**: Active o brilho automático ou configure o brilho do visor.
- **Apresentação do ecrã**:
  - **Estilo do tipo de letra**: Altere o tipo de letra para o texto mostrado. Pode transferir tipos de letra no Android Market seleccionado **Obter fontes online**.
  - **Ecrã principal**:
    Fundo: Seleccione uma imagem de fundo para o ecrã Início.
  - **Ecrã bloqueado**:
    Fundo: Seleccione uma imagem para exibir quando o ecrã está bloqueado.
- **Modo de ecrã**: Seleccione o modo de apresentação.
- **Rotação automática do ecrã**: Defina se pretende ou não que o seu dispositivo rode automaticamente o conteúdo, quando o girar.
- **Animação**: Definir que o dispositivo deve apresentar uma animação sempre que mudar de janela.
- **Duração luz de fundo**: Defina o período de tempo que o dispositivo deve esperar antes de desligar a luz de fundo do visor.
- **Início rápido**: Seleccione uma aplicação para criar um atalho. Pode iniciar a aplicação, seleccionando .

- **Regular autom. alim. ecrã**: Defina para economizar energia ajustando o brilho do visor.
- **Calibração horizontal**: Calibre o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo para melhor reconhecimento do movimento.

Modo de economia de energia

- **Econom. energia personal.**: Quando a bateria estiver fraca, activar automaticamente o modo de economia de energia.
- **Definições economia energia personalizada**:
  - **Modo econ. energia lig.**: Seleccione o nível de energia para o modo de economia de energia.
  - **Desligar Wi-Fi**: Desactive a função Wi-Fi quando o dispositivo não estiver ligado a um PA Wi-Fi.
  - **Desligar Bluetooth**: Desactive a função Bluetooth quando não estiver a utilizá-la.
  - **Desligar GPS**: Desactive a função GPS quando não estiver a utilizá-la.
  - **Desligar a sincronização**: Desligue a sincronização quando o dispositivo não estiver a sincronizar com um servidor da web.
  - **Brilho**: Active as configurações de brilho para o modo de economia de energia.
  - **Brilho**: Defina o nível de brilho para o modo de economia de energia.
  - **Duração luz de fundo**: Defina o período de tempo que o dispositivo deve esperar antes de desligar a luz de fundo do visor.
- **Aprender a economizar energia**: Saiba como reduzir o consumo de energia da bateria.

Localização e segurança

Altere as definições de segurança do seu dispositivo e da função de GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: Definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
- **Utilizar dados de localização para Pesquisa Google**: Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.
- **Configurar bloqueio do ecrã**: Defina como desbloquear o ecrã.
  - **Desligar**: Desactiva o bloqueio do ecrã.
  - **Não protegido**: Defina para utilizar o bloqueio de ecrã sem PIN, palavra-passe, ou padrão.
  - **Padrão**: Define um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
  - **PIN**: Definir um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
  - **Palavra-passe**: Definir uma palavra-passe (alfanumérica) para desbloquear o ecrã.
- **Info proprietário**: Edite o texto que pretende exibir no ecrã no modo Bloqueio do ecrã.
- **Encriptar dispositivo**: Defina um PIN ou palavra-passe para encriptar o dispositivo para proteger os dados e informações guardadas no dispositivo. Assim que o dispositivo estiver encriptado, deverá inserir a palavra-passe de cada vez que ligar o dispositivo. Antes, deverá carregar a bateria, uma vez que poderá demorar mais de uma hora para encriptar o seu dispositivo.
- **Alerta de alteração SIM**: Active ou desactive a função Localizar o meu dispositivo, que o ajuda a localizar o seu dispositivo quando o perder ou este for roubado. ► pág. 30

- **Destinatários msg. alerta**: Defina os destinatários a receberem uma mensagem de rastreamento do seu dispositivo perdido.
- **Controlos remotos**: Defina para controlar remotamente um dispositivo perdido através da web.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: Activa ou desactiva a função de bloqueio de PIN, para pedir o PIN anted de usar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM**: Permite alterar o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Palavras-passe visíveis**: Defina que o dispositivo deve apresentar a palavra-passe à medida que a for introduzida.
- **Administradores de dispositivo**: Veja os administradores instalados no seu dispositivo. Pode activar administradores de dispositivo para aplicar novas politicas ao seu dispositivo.
- **Utilizar credenciais seguras**: Utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazen. USB**: Instale certificados encriptados que estão armazenados no armazenamento USB.
- **Definir palavra-passe**: Criar e confirmar uma palavra-passe para aceder às credenciais.
- **Limpar armazenamento**: Eliminar o conteúdo de credenciais do dispositivo e repor a palavra-passe.

Aplicações

Alterar as definições para a gestão das aplicações instaladas.

- **Gerir aplicações**: Aceder à lista das aplicações instaladas no dispositivo e consultar informações sobre as aplicações.
- **Serviços em funcionamento**: Ver os serviços que utiliza e aceder aos mesmos para os gerir.

- **Utilização da memória**: Visualize a memória disponível e a utilizada pelas aplicações.
- **Uso da Bateria**: Visualize a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: Seleccione esta opção para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Android Market.
- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB**: Seleccionar para ligar o dispositivo a um PC utilizando um cabo USB. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
  - **Manter actividade**: Definir o ecrã do dispositivo para permanecer ligado durante o carregamento da bateria.
  - **Localizações simuladas**: Permite o envio de dados de localização e serviço fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Samsung Apps**: Seleccione uma ligação à rede (Wi-Fi ou ligação de dados) para receber notificações sobre novas aplicações da Samsung Apps.

Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir contas para a sincronização.

- **Dados segundo plano**: Seleccione esta definição para utilizar a funcionalidade de sincronização automática. A sincronização automática será executada em segundo plano sem a necessidade de abrir aplicações e sincronizar dados.
- **Sinc. automática**: Definir que o dispositivo deve sincronizar automaticamente os dados de contactos, calendário e de e-mail.

Definições de Movimento

Altere as definições que controlam o reconhecimento de movimento do seu dispositivo.

- **Activação do movimento**: Defina para utilizar o reconhecimento de movimento.
- **Inclinação**: Defina para aumentar ou diminuir o zoom enquanto vê imagens na Galeria ou pesquisa páginas web quando toca sem soltar dois pontos, com os seus dedos e incline o dispositivo para a frente e para trás.
- **Panorâmica**: Defina para mover um item para outra página quando toca sem soltar o item e depois gire o dispositivo para a esquerda ou direita.

Firewall

Altere as definições para permitir ou evitar que aplicações acedam à internet.

- **Utilizar Firewall IP**: Active uma firewall de internet para proteger as suas aplicações.
- **Definições de Firewall IP**: Defina para personalizar as definições da firewall de uma aplicação, seleccionando permitir, bloquear, politica padrão, ou uma ligação de rede.
- **Definições de política padrão**: Defina uma politica padrão para permitir ou bloquear o acesso à internet de uma aplicação.

Privacidade

- **Cópia seg. dos meus dados**: Defina para criar cópias de segurança das suas definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: Adicione e visualize a sua conta Google para criar uma cópia de segurança dos seus dados.

- **Restaurar automaticamente**: Defina para restaurar as suas definições e dados de aplicações quando as aplicações forem reinstaladas no seu dispositivo.
- **Repor definições**: Reponha as suas configurações de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Armazenamento

Verifique a informação da memória do seu dispositivo.

Idioma e introdução

Altere as definições para introdução de texto, reconhecimento de voz, e da função texto para voz.

› Seleccionar idioma

Seleccione um idioma para todos os menus e aplicações.

› Definições de reconhecimento de voz

- **Idioma**: Seleccione o idioma para o reconhecimento de voz do Google.
- **Pesquisa segura**: Defina o dispositivo para filtrar texto e/ou imagens explícitas dos resultados da procura por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas**: Oculte palavras ofensivas do resultados reconhecidos pelos resultados da procura de voz.

› Definições de texto para voz (TTS)

- **Ouvir exemplo**: Ouvir o texto falado como exemplo. Instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de *texto-para-voz*.

- **Utilizar sempre as minhas definições**: Defina para usar a velocidade da fala e definições de idioma que especificou em vez das definições guardadas pelas aplicações.
- **Motor padrão**: Defina o motor de síntese de texto a ser utilizado para texto falado.
- **Instalar dados de voz**: Transferir e instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Velocidade da fala**: Seleccionar uma velocidade para a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Idioma**: Seleccione um idioma para a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Motores**: Ver os motores texto por voz no seu dispositivo.

› Método de introdução actual

Visualize um tipo de teclado padrão para a introdução de texto.

› Selector de método de introdução

Defina o dispositivo para ocultar ou exibir o ícone de definições de introdução de texto ( ). Se seleccionou **Automático**, o seu dispositivo irá ocultar ou exibir o ícone automaticamente, de acordo com o teclado.

› Configurar métodos de introdução

- **Swype**
  - **Swype**: Defina o dispositivo para utilizar o teclado Swype.
  - **Definições**:
    Seleccionar método de entrada: Alterar o tipo de teclado.
    Como usar o Swype: Saiba como introduzir texto com o teclado Swype.
    Dicionário pessoal: Defina o seu próprio dicionário. As palavras no seu dicionário irão surgir como sugestões para as suas introduções de texto.

Preferências:

- **Feedback de áudio**: Definir para o alertar quando existirem palavras alternativas para a introdução, clicando duas vezes na palavra.
- **Vibrar ao premir**: Definir o telefone para vibrar quando tocar numa tecla.
- **Mostrar sugestões**: Defina o dispositivo para mostrar as sugestões automaticamente, para as suas acções, quando disponíveis.
- **Espaçamento autom.**: Definir o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.**: Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Mostrar traço completo**: Defina para mostrar o percurso do seu arrastamento no teclado.
- **Sugestão de palavra**: Defina o dispositivo para exibir sugestões enquanto insere texto. Esta função está apenas disponível para Inglês.
- **Velocidade vs. precisão**: Definir o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Redefinir o dicionário do Swype**: Elimine as palavras que adicionou ao dicionário.
- **Versão**: Ver informação sobre a versão.

Opções de Idioma: Seleccione um idioma para introdução de texto.

- **Teclado do Android**
  - **Teclado do Android**: Defina o dispositivo para utilizar o teclado Android.
  - **Activar métodos de introdução**: Seleccione o idioma para introdução de texto, e voz.

- **Definições**:
  Letras maiúsculas automáticas: Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
  Vibrar ao primir as teclas: Definir o telefone para vibrar quando tocar numa tecla.
  Som ao premir as teclas: Definir o dispositivo para emitir sons quando tocar numa tecla.
  Auto correcção: Defina o dispositivo para corrigir automaticamente palavras com erros.
  Mostrar sugestões de correcção: Definir o dispositivo para adivinhar palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.

• **Teclado Samsung**
- **Teclado Samsung**: Defina o dispositivo para utilizar o teclado Samsung.
- **Definições**:
  Idioma de introdução: Seleccione idiomas para introdução de texto.

Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

XT9: Activar o modo XT9 para introduzir texto com o modo de introdução de Texto inteligente.
Definições avançadas de XT9: Activar as funções avançadas do modo XT9 tais como, preenchimento automático, correcção automática ou substituição automática, e configurar a sua própria lista de palavras.
Ponto final automático: Defina o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.
Som ao premir as teclas: Definir o dispositivo para emitir sons quando tocar numa tecla.
Maiúsculas automáticas: Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.

Entrada de voz: Active a função de introdução de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.

Definições de escrita manual: Personalize as definições para o modo Escrita manual, tal como tempo de reconhecimento, espessura da caneta, ou cor da caneta.

Tutorial: Saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.

Acessibilidade

Altere as definições para as funções de acessibilidade.

- **Acessibilidade**: Activa uma aplicação de acessibilidade que transferiu, como o Talkback ou Kickback, que podem fornecer reacções como voz, melodias ou vibração.
- **Aplicações de acessibilidade**: Seleccione uma aplicação de acessibilidade para usar. Esta opção está disponível apenas quando transfere aplicações de acessibilidade para o seu dispositivo.
- **Transferir scripts de acessibilidade**: Defina para permitir a transferência de scripts de acessibilidade do Google.
- **Atraso de tocar sem largar**: Defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar no ecrã.
- **Luz de lanterna**: Activar ou desactivar a lanterna.
- **Áudio mono**: Activar o som mono quando utilizar só um auricular para ouvir.
- **Atalho de acessibilidade**: Adicionar um atalho para as definições de acessibilidade no menu rápido que surge quando prime sem soltar [⏻].

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar como a hora e data são mostradas no visor do seu dispositivo:

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a data e hora serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: Actualize automaticamente a hora e data quando muda de fuso horário.
- **Definir data**: Definir a data actual manualmente.
- **Definir hora**: Definir a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário**: Defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas**: Definir que hora deve ser apresentada no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: Seleccione um formato de data.

Acerca do dispositivo

Aceder a informações sobre o seu dispositivo, consultar o estado do dispositivo e actualizar o sistema do dispositivo.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela sua operadora.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivo reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivo com ecrãs tácteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver bloqueado, ou não responder, prima sem soltar [⏻] durante 8 a 10 segundos. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Privacidade** → **Repor definições** → **Repor dados** → **Apagar tudo**.

O dispositivo emite um bip e o ícone da bateria encontra-se vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

Se a bateria já não carregar totalmente, deverá substituí-la por uma nova. Leve o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador

Não deixe cair ou cause impactos no carregador ou no dispositivo

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Manuseie e descarte o dispositivo e carregadores com cuidado

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, específicos para o seu dispositivo. Carregadores não autorizados poderão causar ferimentos ou danos no seu dispositivo.
- Nunca descarte os dispositivos no fogo. Siga todas as leis locais quando descartar os seus dispositivos usados.

- Nunca coloque os dispositivos sob ou em dispositivos de aquecimento, tais como microondas, fornos, ou radiadores. As baterias poderão explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure o dispositivo. Evite expôr o dispositivo a altas pressões exteriores, o que pode provocar curto-circuitos internos e sobreaquecimento.

Protega o dispositivo e os carregadores de danos

- Evite expôr o seu dispositivo a temperaturas muito frias ou muito quentes.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento e a duração do dispositivo e das baterias.
- Nunca utilize um carregador danificado.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Observe todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada.

- Se tiver disponível uma aplicação de chamadas pela internet, informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Se tiver disponível uma aplicação de chamadas pela internet, digite os números com precaução e atente ao trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Se tiver disponível uma aplicação de chamadas pela internet, não tenha conversas de caracter emocional que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Se tiver disponível uma aplicação de chamadas pela internet, utilize o seu dispositivo para solicitar auxílio. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Se tiver disponível uma aplicação de chamadas pela internet, utilize o seu dispositivo para ajudar outros em situações de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Se tiver disponível uma aplicação de chamadas pela internet, solicite a assistência em viagem, ou outros números de assistência, quando necessário. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.

- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indicam danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 45° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre -20° C e 45° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair o dispositivo nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Nao utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não morda ou sugue o dispositivo

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.

Proteja a sua audição e ouvidos quando utilizar um auricular

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,88 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral à energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.

Ao transportar ou utilizar o produto, mantenha-o afastado do corpo a uma distancia de 5 mm para assegurar o cumprimento com os requisitos de exposicao a RF.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclálos de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrat o de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

A marca na bateria, no manual ou na embalagem indica que a bateria é um produto que não deve ser colocado no lixo doméstico. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

A bateria incorporada neste produto não pode ser substituida pelo utilizador. Para informações sobre a sua substituição, por favor contacte o centro de assistência. Não tente remover a bateria, nem a coloque no fogo. Não desmonte, esmague ou perfure a bateria. Se pretende desfazer-se do produto, o local de recolha irá tomar as medidas adequadas para reciclar e tratar o produto, incluindo a bateria.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes
- Criar 94
- Desactivar 94
- Parar 94

AllShare 87

Bateria
- Carregar 12

Bloqueio por PIN 30

Bluetooth
- Activar 85
- Enviar dados 86
- procurando e emparelhando com outros dispositivos 85
- Receber dados 86

Brilho, visor 28

Calendário
- Criar eventos 76
- Ver eventos 76

Câmara
- Gravar vídeos 65
- Personalizar a câmara 64
- Personalizar a câmara de vídeo 67

Cartão SIM
- Bloquear 30
- Instalar 12

Cartão USIM
- Bloquear 30
- Instalar 12

Códigos de acesso 119

Contactos
- Copiar 74
- Criar 72
- Importar ou exportar 73
- Obter 72

Definições
- Acessibilidade 117
- Aplicações 110
- Armazenamento 113
- Contas e sincronização 111
- Data e hora 118
- Definições de Movimento 112
- Ecrã 107
- Firewall 112
- Idioma e introdução 113
- Ligações sem fios e de rede 104
- Localização e segurança 109
- Modo de economia de energia 108
- Privacidade 112
- Sobre o dispositivo 118
- Som 106

Desembalar 11

Dispositivo
- Definições 104
- Esquema 16
- Ícones indicadores 18

Ligar ou Desligar 15
Painel de notificações 25
Personalizar 26
Teclas 18
eBook 95
Importar 96
Ecrã início
Adicionar itens 23
Mover itens 24
Remover itens 24
Ecrã táctil
bloquear 21
Usar 20
Editor de fotografia 70
e-mail
Enviar 53
Ver 54
Fotografias
Capturar 60
Capturar por cenário 62
Ver 69
Gestor de ficheiros
Abrir ficheiros 98
Copiar ou cortar ficheiros 99
Eliminar ficheiros 99
Formatos de ficheiro suportados 97
Gestor de transferências 95
Google Mail 51
Google Maps 44
Google Talk 55
Hora e data, definir 26
Idioma 113
Internet
ver o web browser
Introdução de texto 31
Leitor de vídeos 70
Ligações
Bluetooth 84
PC 79
VPN 91
Wi-Fi 81
Ligações do PC
armazenamento em massa 80
Samsung Kies 79
Windows Media Player 80
Ligações VPN
Criar 92
ligar-se a 93
Lista de aplicações
Aceder 25
Lista telefónica
Criar contactos 72
Localizar contactos 73
Localizar o meu telemóvel 30
Market 42
Memorando esboço 99

Memorandos
Criar 77
Ver 78
Memorandos de texto 77
Mensagens
criando contas de e-mail 52
Enviar e-mail 53
Enviar MMS 50
Enviar SMS 49
MMS
Enviar 50
Ver 50
Modo de voo 15
Modo silencioso 27
Música
Adicionar ficheiros 57
Criar listas de reprodução 58
Reproduzir música 57
Polaris Office 100
Procura por voz 102
Pulse 41
Relógio mundial 103
Samsung Apps 48
Samsung Kies 79
SMS
Enviar 49
Ver 50
Vídeos
Capturar 65
Reproduzir 67, 70
Web browser
Abrir múltiplas páginas, 39
Adicionar favoritos 40
Navegar pelas páginas web 37
Procurar informações utilizando a voz 39
Wi-Fi
A procurar e ligar-se às redes 81
Usar WPS 82
YouTube 43
Transferir vídeos 43
Ver vídeos 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Dispositivo GSM WCDMA LTE Wi-Fi Portátil : GT-P7320

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168 !

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.12.13 — Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(local e data de emissão) — (nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou da operadora.

Para instalar o Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instale-o no seu PC.
2. Utilizando um cabo USB, ligue o seu dispositivo ao PC. O Samsung Kies iniciará automaticamente. Consulte a ajuda do Kies para mais informação.